

Réglage de la porte de l'appareil

Divers

- Cette notice s'adresse exclusivement à un service après-vente autorisé.
- Informer le client sur les points importants concernant le fonctionnement et la sécurité.

Utilisation conforme

La présente notice décrit les étapes de réglage de la porte escamotable et de la porte de l'appareil avec charnière à droite sur les fours mixtes Convotherm 4.

Notice supplémentaire nécessaire

Cette notice est un complément au manuel d'utilisation et d'installation de votre appareil ainsi qu'à la documentation de l'entretien, elle ne doit être utilisée qu'avec celui-ci. Vous trouverez dans les manuels les caractéristiques techniques, l'affectation, la constitution et le fonctionnement ainsi que des informations relatives à la sécurité.

Outil nécessaire

- Outil universel
Appareils de table : Outil de réglage (3463070)
Appareils sur pieds : Outil de réglage (3463071)
- Clés six pans 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Tournevis à douille de 10
- Clé polygonale de 13

Matériel nécessaire

- Loctite 243

Toutes les liaisons vissées ayant été dévissées doivent être à nouveau collées avec de la Loctite 243, conformément aux instructions de traitement.

Chute de la porte de l'appareil

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement de parties corporelles en cas de chute de la porte de l'appareil

La chute de la porte de l'appareil peut provoquer des écrasements de parties du corps.

- ▶ Sécuriser la porte de l'appareil pour éviter toute chute !
- ▶ Rester prudent.

Pièces en tôle tranchantes

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque de blessure par coupure sur des pièces en tôle à bords tranchants

Les travaux avec ou derrière des pièces en tôle à bords tranchants peut conduire à des blessures par coupure aux mains.

- ▶ Rester prudent.
- ▶ Porter l'équipement de protection personnel.

Conditions préalables

Vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites :

- L'appareil est refroidi.
- L'appareil est hors tension et protégé contre toute remise en service.

Réglage de l'appareil avec porte escamotable

Travaux préparatoires

1.




Desserrer la vis sur le capot de la plaque glissière en bas à l'aide d'une clé six pans de 4.
(Exemple appareil sur pieds)

2.

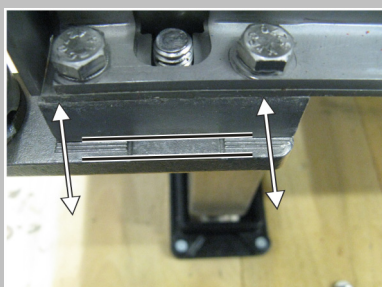


Retirer le capot de la plaque glissière par le haut.
(Exemple appareil sur pieds)

Réglage de l'interstice : Partie avant

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | | Fermer la porte de l'appareil. |
| 2. | | A l'aide de l'outil universel, vérifier l'interstice de la porte en haut et en bas sur la face avant. |
| 3. | | Ouvrir la porte de l'appareil. |
| 4. |  | <p>Desserrer les vis en haut et en bas sur l'appareil à l'aide d'une clé six pans de 5.</p> <p>Tenir alors fermement la porte de l'appareil ou bien lui mettre un support en dessous.</p> |

5.

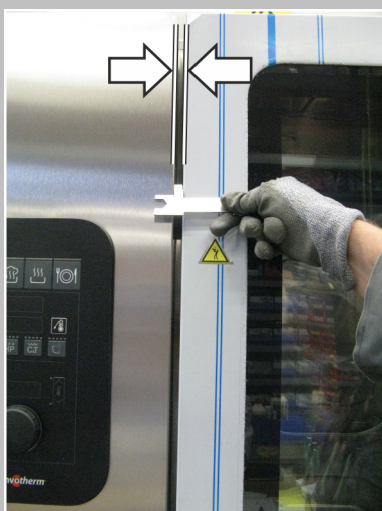


Réajuster l'interstice de porte en face avant à la dimension correcte par les ergots en haut et en bas, à l'aide de l'outil universel.

Interstice de porte des appareils de table : 12 mm
(tolérance +1 mm)

Interstice de porte des appareils sur pied : 10 mm
(tolérance +1 mm)

Respecter alors l'alignement parallèle des ergots.



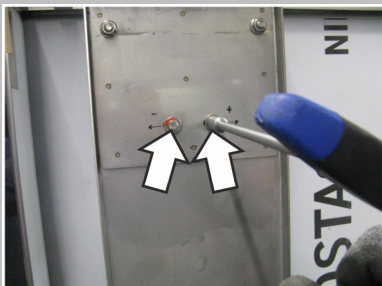
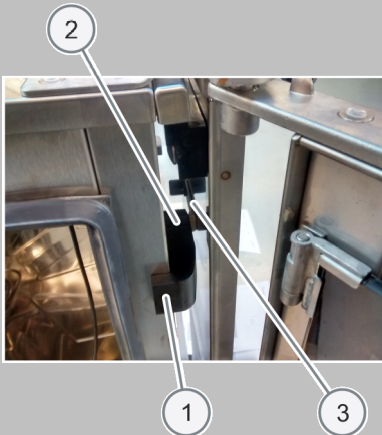
6.

Resserrer les vis en haut et en bas sur l'appareil.

7.


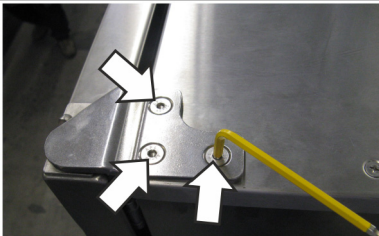
Ajuster ensuite la hauteur du gond de la porte.
Voir MDT 02 - Outils universels

Réglage de l'interstice : Côté charnière (pression d'appui joint de porte)

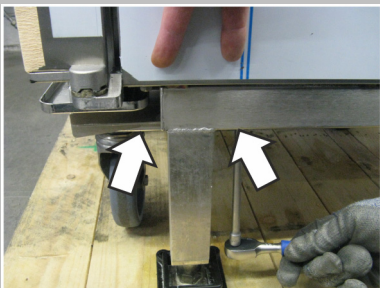
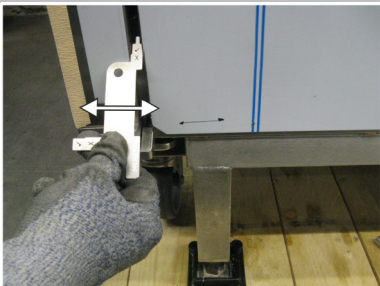
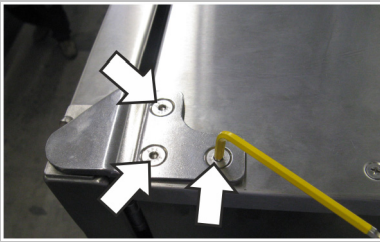
1.		Fermer la porte de l'appareil.
2.		A l'aide de l'outil universel, vérifier l'interstice de la porte en haut et en bas sur le côté charnière.
3.		Au besoin, régler l'interstice en haut et / ou en bas.
3.a		Tenir fermement la porte de l'appareil et desserrer les 4 vis en haut et en bas sur la plaque glissière à l'aide d'un tournevis à douille de 10.
3.b		<ol style="list-style-type: none"> 1 Butée de la porte de l'appareil 2 Tampon caoutchouc pour plaque glissière 3 Butée réglable de la plaque glissière
3.c		<p>Par devant, appuyer sur la porte de l'appareil (en haut / en bas), de sorte que celle-ci repose sur les butées noires (1).</p> <p>Tirer ensuite les butées de la plaque glissière (3) autant que possible vers l'avant, contre les tampons caoutchouc (2) sur l'appareil.</p> <p>Resserrer les 4 vis des butées sur la plaque glissière (3) en maintenant la pression sur la porte de l'appareil.</p>
4.		<p>Ajuster ensuite la hauteur du gond de la porte.</p> <p>Voir MDT 02 - Outils universels</p>

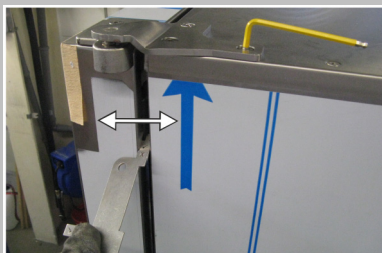
Régler la porte de l'appareil avec charnière à droite

Réglage de l'interstice : Appareil de table

1.		Fermer la porte de l'appareil.
2.		A l'aide de l'outil universel, vérifier l'interstice de la porte en haut et en bas sur le côté charnière et sur la partie avant.
3.		Réglage de la charnière inférieure
3.1		Sécuriser la porte de l'appareil pour éviter toute chute et desserrer les 2 vis à l'aide d'une clé polygonale de 13.
3.2		Régler simultanément en bas l'interstice de porte côté charnière et celui en partie avant à l'aide de l'outil universel. Mesure interstice côté charnière : 9 mm (tolérance +1 mm) Mesure interstice face avant : 12 mm (tolérance +1 mm)
3.3		Resserrer les 2 vis.
4.		Réglage de la charnière supérieure
4.1		Sécuriser la porte de l'appareil pour éviter toute chute et desserrer les 3 vis à l'aide d'une clé six pans de 4.
4.2		Régler simultanément en haut l'interstice de porte côté charnière et celui en partie avant à l'aide de l'outil universel. Mesure interstice côté charnière : 9 mm (tolérance +1 mm) Mesure interstice face avant : 12 mm (tolérance +1 mm)
4.3		Resserrer les 3 vis.
4.4		Ajuster ensuite la hauteur du gond de la porte. Voir MDT 02 - Outils universels

Réglage de l'interstice : Appareil sur pieds

1.		Fermer la porte de l'appareil.
2.		A l'aide de l'outil universel, vérifier l'interstice de la porte en haut et en bas sur le côté charnière.
3.		Réglage de la charnière inférieure
3.1		Sécuriser la porte de l'appareil pour éviter toute chute et desserrer les 2 vis sur la charnière inférieure à l'aide d'un tournevis à douille de 10.
3.2		Réajuster l'interstice de porte côté charnière à l'aide de l'outil universel. Utiliser à cet effet l'outil universel comme entretoise.
3.3		Resserrer les 2 vis.
5.		Réglage de la charnière supérieure
5.1		Sécuriser la porte de l'appareil pour éviter toute chute et resserrer les 3 vis à l'aide d'une clé six pans de 4.

5.2


Réajuster l'interstice de porte côté charnière à l'aide de l'outil universel.

5.3

Régler l'interstice parallèle sur la face avant.

5.4

Resserrer les 3 vis sur la charnière supérieure.

6.

Ajuster ensuite la hauteur du gond de la porte.
Voir MDT 02 - Outils universels