



CONVOTHERM[®]

A Welbilt Brand

ConvoUpdate V6.00 & V5.19

Bedienungshinweise


Installation von ConvoUpdate

1. - Download und Entpacken der Zip-Datei in einen neuen Ordner auf der Festplatte



+3 Standard -
Software
V6.0_V5.19.zip

2. - Starten der Anwendung durch Ausführen der ConvoUp.exe

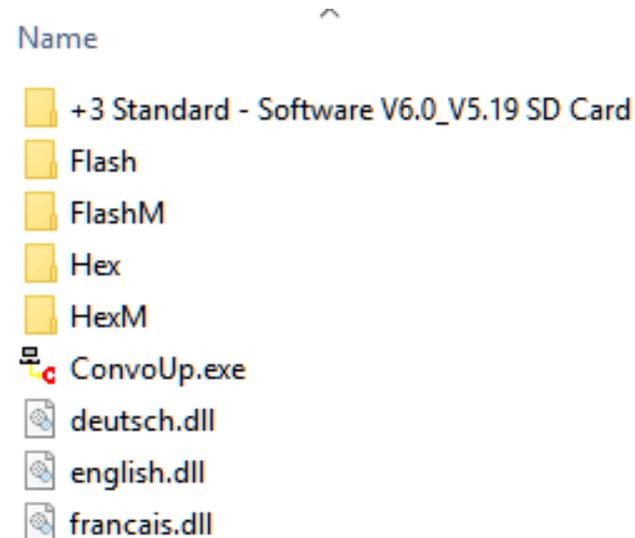

Hinweise zu ConvoUpdate

- Update muss für SM- und BM-Software erfolgen
- Texte, Zeichensätze und Kochbücher werden zu allen verfügbaren Sprachen aufgespielt
- der Update-Prozess kann je nach Umfang 5-8 Minuten dauern
- vorhandene Kochbücher werden gelöscht und sind nicht reversibel
- vor dem Update-Prozess sollte:
 - das Gerät stromlos geschaltet sein
 - der Stecker X12 am SM entfernt werden
 - und das RS232-Kabel zwischen PC und SM verbunden sein
- nach dem Update-Vorgang ist ein C06 durchzuführen (Gaswerte müssen wieder eingestellt werden)

(danach nicht wieder vergessen X12 ans SM anzuschließen)

Benutzung von ConvoUpdate

The screenshot shows the 'ConvoUp +3 V5.3' software window. On the left, there are three callout boxes with red borders and lines pointing to specific UI elements:


- The top callout box contains the text 'COM Port einstellen' and points to a dropdown menu labeled 'COM port' which is set to 'COM1'.
- The middle callout box contains the text 'Option für +3 / mini vor 2018 oder mini ab 2018' and points to the 'Unit type' section, which has two radio button options: '+3/Mini <2018' (which is selected) and 'New Mini >2018'.
- The bottom callout box contains the text 'Update - Starten' and points to a large blue button labeled 'Update Start'.

On the right side of the software window, there is a list of instructions:

1. Switch off the main power from unit
2. Connect the PC via RS232 to the SM
3. Disconnect the X12 from SM


The 'CONVOTHERM' logo is visible in the top right corner of the software window.

Umstellung der Sprache

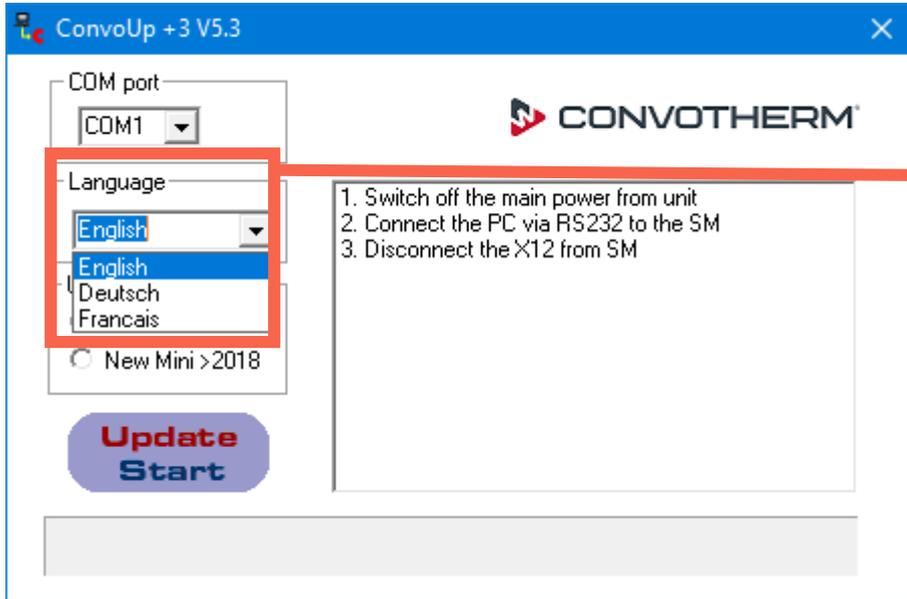


Sprache auswählen

Sprache geändert

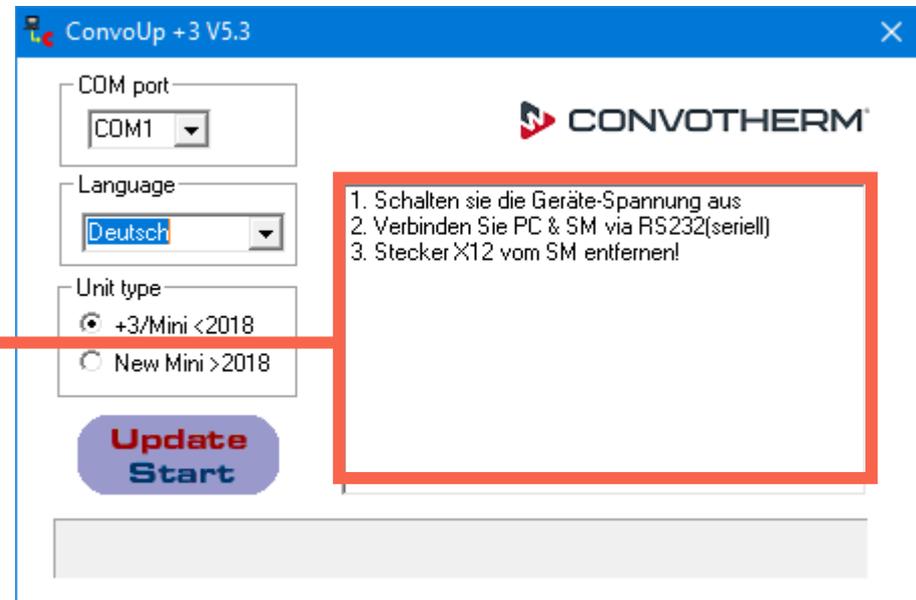


ConvoUpdate in progress...

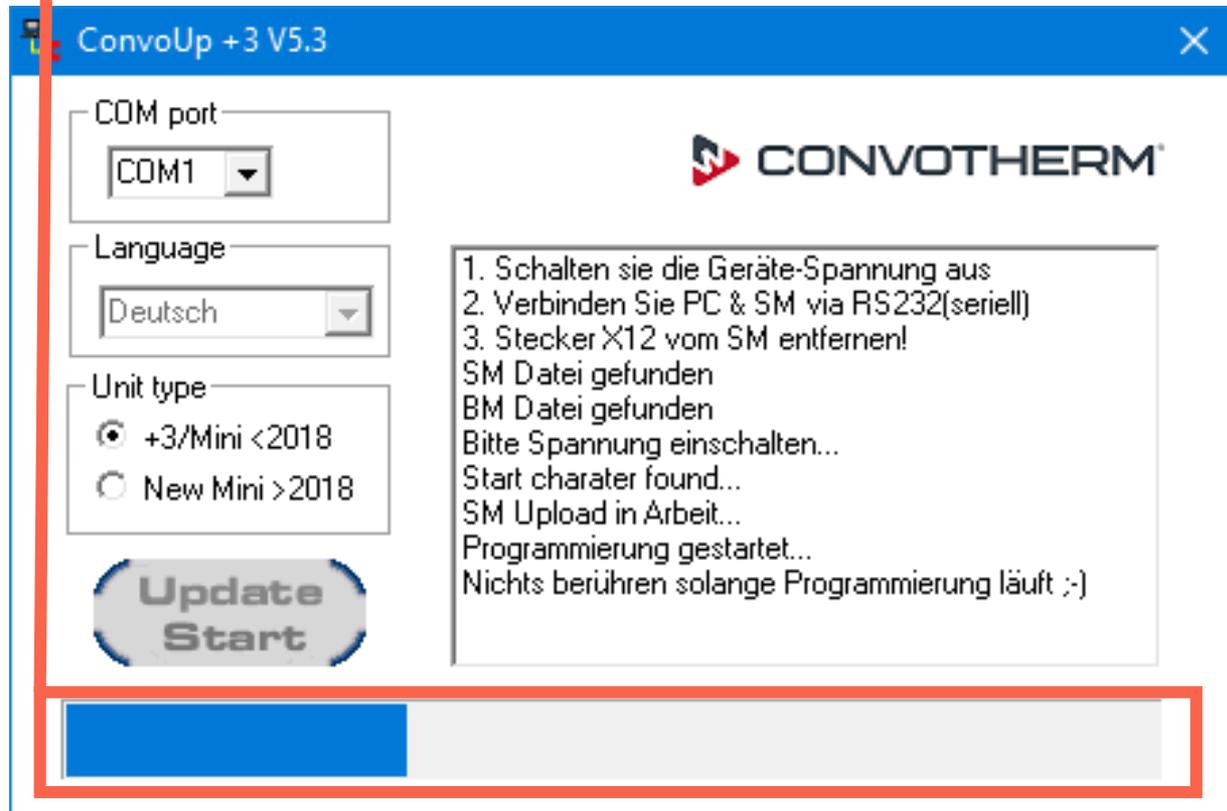


Die Fortschrittsanzeige sollte alle 10-15 Sekunden weiterlaufen.

Dann ist alles OK!

Update war erfolgreich...

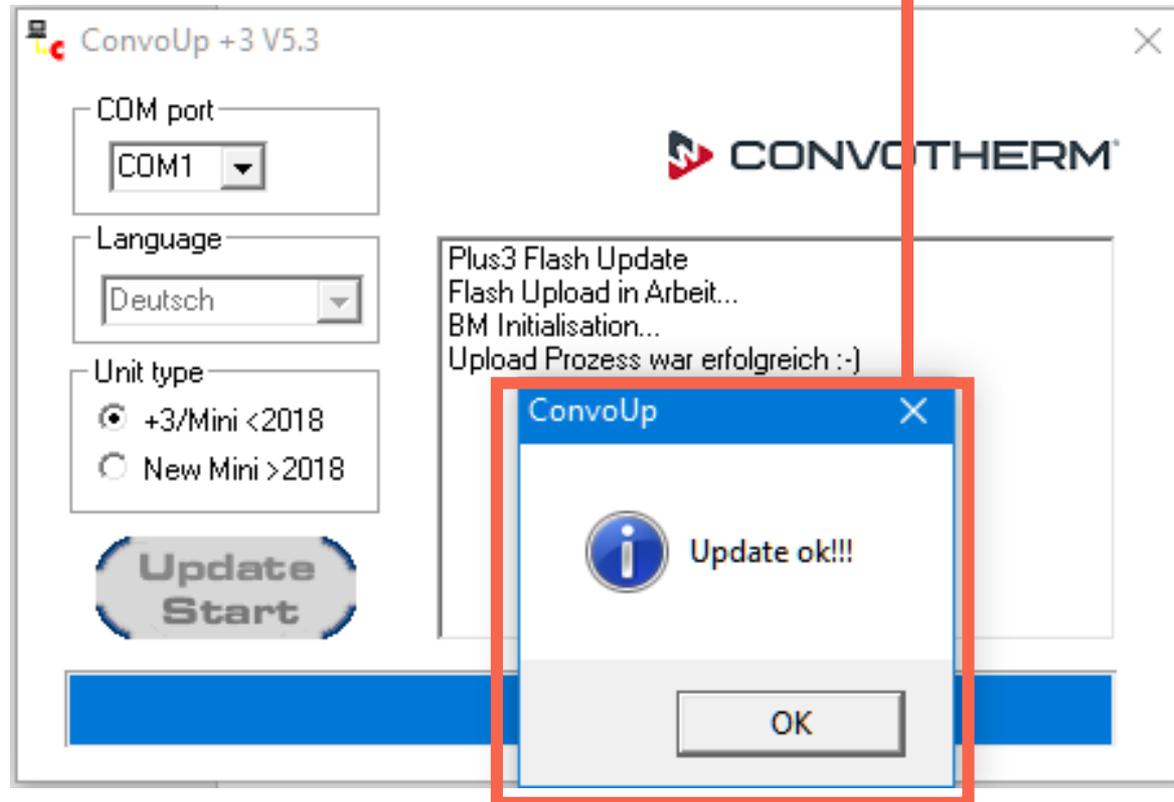

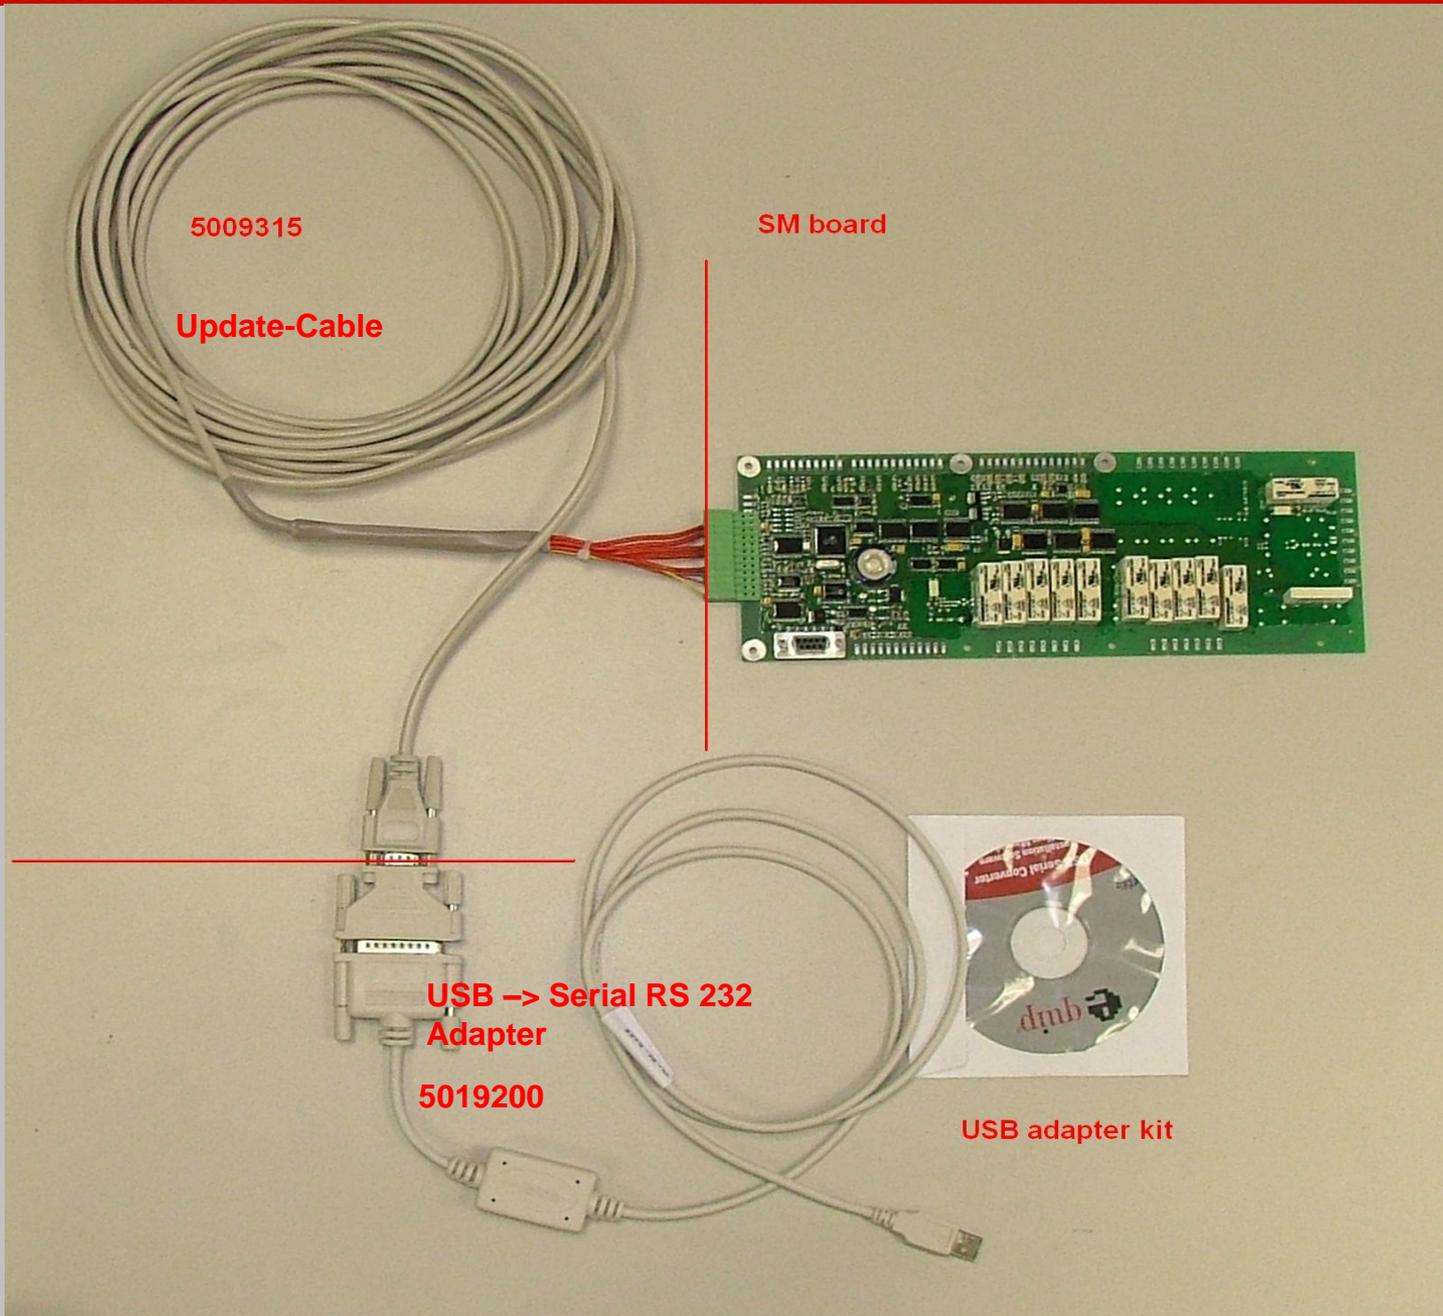

5009315

Update-Cable

SM board

USB -> Serial RS 232
Adapter

5019200

USB adapter kit

Vorgehensweise zur Installation

1. - Installation der Treiber von CD-ROM
2. - Anschluss des USB to Serial-Adapters am PC
3. - Konfiguration der COM-Schnittstelle (Info nächste Seite)
4. >> Einsatzbereit <<

