

Ajuste de la puerta del aparato

Generalidades

- Las presentes instrucciones van dirigidas única y exclusivamente a un servicio técnico autorizado.
- Informe al cliente acerca de los puntos relevantes en materia de funcionalidad y seguridad.

Uso correcto

Las presentes instrucciones describen los pasos para ajustar la puerta escamoteable y la puerta del aparato con bisagras a la derecha en los hornos mixtos Convotherm 4.

Instrucciones adicionales necesarias

Estas instrucciones son un suplemento del manual de utilización, del manual de instalación y de la documentación de servicio técnico de su aparato, y solamente deberán utilizarse conjuntamente con dichos manuales. Los datos técnicos, el uso correcto, la estructura y función, así como las informaciones de seguridad deberán consultarse en los manuales.

Herramientas requeridas

- Multiherramienta
Aparatos de sobremesa: Herramienta de ajuste (3463070)
Aparatos tipo armario: Herramienta de ajuste (3463071)
- Llave Allen de 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Llave de vaso de tamaño 10
- Llave de estrella de tamaño 13

Material requerido

- Loctite 243

Todas las uniones atornilladas que se hayan aflojado deberán volver a pegarse con Loctite 243 conforme a las indicaciones de procesamiento.

Caída de la puerta del aparato

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento de partes del cuerpo por la caída de la puerta del aparato

La caída de la puerta del aparato puede causar el aplastamiento de partes del cuerpo.

- ▶ Asegure la puerta del aparato contra una caída.
- ▶ Proceda con precaución.

Piezas de chapa con aristas vivas

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de sufrir una lesión de corte por piezas de chapa con aristas vivas

Los trabajos con piezas de chapa con aristas vivas o detrás de las mismas pueden causar cortes en las manos.

- ▶ Proceda con precaución.
- ▶ Utilice el equipo de protección personal.

Condiciones previas

Controle si se cumplen las siguientes condiciones:

- El aparato se ha enfriado.
- El aparato está libre de tensión eléctrica y está asegurado contra una reconexión.

Ajustar un aparato con puerta escamoteable

Trabajos preparatorios

1.




Afloje el tornillo de la cubierta de la placa deslizante abajo utilizando una llave Allen de tamaño 4.
(Ejemplo: aparato tipo armario)

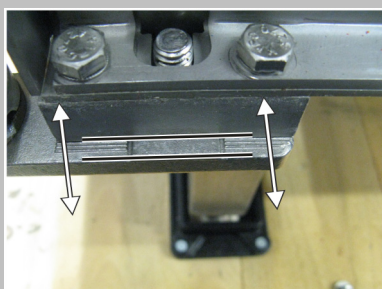
2.



Desmonte hacia arriba la cubierta de la placa deslizante.
(Ejemplo: aparato tipo armario)

Ajuste de la rendija de la puerta: lado frontal

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | | Cierre la puerta del aparato. |
| 2. | | Utilizando la multiherramienta, compruebe la rendija de la puerta arriba y abajo en el lado frontal. |
| 3. | | Abra la puerta del aparato. |
| 4. |  | <p>Afloje los tornillos arriba y abajo en el aparato utilizando una llave Allen de tamaño 5.</p> <p>A la vez, sostenga la puerta del aparato o coloque un apoyo debajo de la misma.</p> |

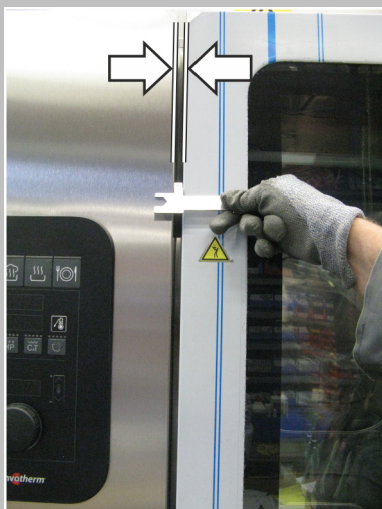
5.


Reajuste la rendija de la puerta en el lado frontal a través de los salientes de encaje arriba y abajo a la medida correcta, utilizando la multiherramienta.

Rendija de la puerta aparato de mesa: 12 mm (tolerancia +1 mm)

Rendija de la puerta aparato tipo armario: 10 mm (tolerancia +1 mm)

A la vez, preste atención a la alineación paralela de los salientes de encaje.

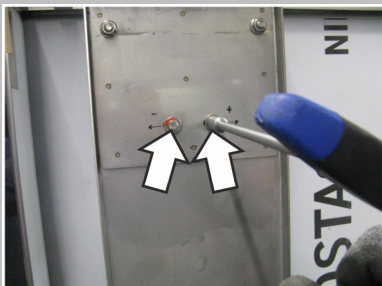
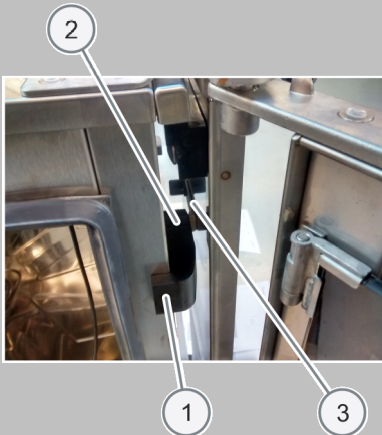

6.

Vuelva a apretar los tornillos arriba y abajo en el aparato.

7.


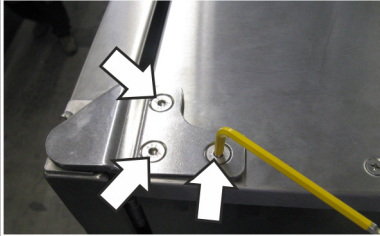
A continuación, ajuste la altura del cerradero de la puerta. Véase TDS 02 - Multiherramientas

Ajuste de la rendija de la puerta: lado de las bisagras (presión de apriete de la junta de la puerta)

1.		Cierre la puerta del aparato.
2.		Utilizando la multiherramienta, compruebe la rendija de la puerta arriba y abajo en el lado de las bisagras.
3.		Si es necesario, ajuste la rendija de la puerta arriba y/o abajo.
3.a		Sostenga la puerta del aparato y afloje los 4 tornillos arriba y abajo en la placa deslizante utilizando una llave de vaso de tamaño 10.
3.b		1 Tope para puerta del aparato 2 Amortiguador de goma para placa deslizante 3 Tope ajustable de la placa deslizante
3.c		Ejerza presión sobre el lado frontal de la puerta del aparato (arriba/abajo), de tal modo que descansa sobre los topes de color negro (1). A continuación, desplace los topes de la placa deslizante (3) hacia delante hasta donde sea posible, contra el amortiguador de goma (2) del aparato. Vuelva a apretar los 4 tornillos de los topes de la placa deslizante (3) manteniendo la presión sobre la puerta del aparato.
4.		A continuación, ajuste la altura del cerradero de la puerta. Véase TDS 02 - Multiherramientas

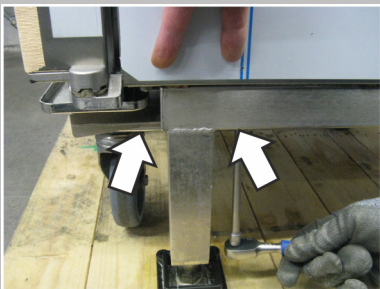
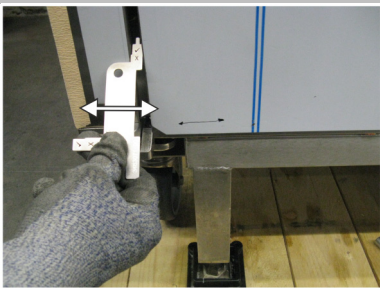
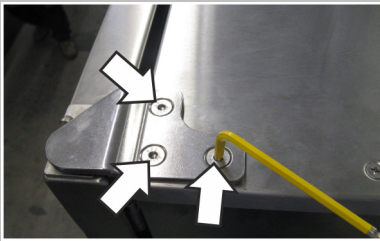
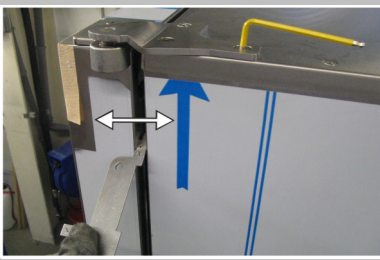
Ajustar una puerta con bisagras a la derecha

Ajuste de la rendija de la puerta: Aparato de sobremesa

1.		Cierre la puerta del aparato.
2.		Utilizando la multiherramienta, compruebe la rendija de la puerta arriba y abajo en el lado de las bisagras y en el lado frontal.
3.		Ajustar la bisagra inferior
3.1		Asegure la puerta del aparato contra una caída y afloje los 2 tornillos utilizando una llave de estrella de tamaño 13.
3.2		Ajuste abajo la rendija de la puerta en el lado de las bisagras y la rendija de la puerta en el lado frontal simultáneamente utilizando la multiherramienta. Medida de la rendija de la puerta, lado de las bisagras: 9 mm (tolerancia +1 mm) Medida de la rendija de la puerta, lado frontal: 12 mm (tolerancia +1 mm)
3.3		Vuelva a apretar los 2 tornillos.
4.		Ajustar la bisagra superior
4.1		Asegure la puerta del aparato contra una caída y afloje los 3 tornillos utilizando una llave Allen de tamaño 4.
4.2		Ajuste arriba la rendija de la puerta en el lado de las bisagras y la rendija de la puerta en el lado frontal simultáneamente utilizando la multiherramienta. Medida de la rendija de la puerta, lado de las bisagras: 9 mm (tolerancia +1 mm) Medida de la rendija de la puerta, lado frontal: 12 mm (tolerancia +1 mm)

4.3		Vuelva a apretar los 3 tornillos.
4.4		A continuación, ajuste la altura del cerradero de la puerta. Véase TDS 02 – Multiherramientas

Ajuste de la rendija de la puerta: Aparato tipo armario

1.		Cierre la puerta del aparato.
2.		Utilizando la multiherramienta, compruebe la rendija de la puerta arriba y abajo en el lado de las bisagras.
3.		Ajustar la bisagra inferior
3.1		Asegure la puerta del aparato contra una caída y afloje los 2 tornillos de la bisagra inferior utilizando una llave de vaso de tamaño 10.
3.2		Reajuste la rendija de la puerta en el lado de las bisagras con ayuda de la multiherramienta. A la vez, utilice la multiherramienta como distanciador.
3.3		Vuelva a apretar los 2 tornillos.
5.		Ajustar la bisagra superior
5.1		Asegure la puerta del aparato contra una caída y afloje los 3 tornillos utilizando una llave Allen de tamaño 4.
5.2		Reajuste la rendija de la puerta en el lado de las bisagras con ayuda de la multiherramienta.

5.3		Ajuste de forma paralela la rendija de la puerta en el lado frontal.
5.4		Vuelva a apretar los 3 tornillos de la bisagra superior.
6.		A continuación, ajuste la altura del cerradero de la puerta. Véase TDS 02 - Multiherramientas