

Stapelkit – Schraube mit Silikon gesichert

Allgemeines

- Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.
- Informieren Sie den Kunden über wichtige funktions- und sicherheitsrelevante Punkte.

Über diese Anleitung

Diese Anleitung erklärt die Schritte, wie sie eine bestimmte Schraube bei der Installation des Stapelkits mit Silikon gegen Wassereintritt sichern.

Verwenden Sie diese Anleitung unbedingt nur zusammen mit der Bedienungs- und Installationsanleitung für das Stapelkit.

Weitere erforderliche Anleitung

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum Bedienungs- und Installationshandbuch und zur Servicedokumentation Ihres Geräts und darf nur zusammen mit diesen eingesetzt werden. Die technischen Daten, den Verwendungszweck, Aufbau und Funktion sowie Informationen zur Sicherheit entnehmen Sie bitte den Handbüchern.

Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitzschraubendreher

Benötigtes Material

- Temperaturbeständiges Silikon

Scharfkantige Blechteile

WARNUNG

Gefahr einer Schnittverletzung durch scharfkantige Blechteile

Arbeiten mit oder hinter scharfkantigen Blechteilen kann zu Schnittverletzungen an den Händen führen.

- ▶ Lassen Sie Vorsicht walten.
- ▶ Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung.

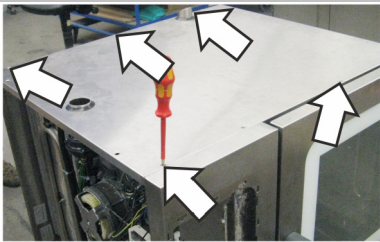
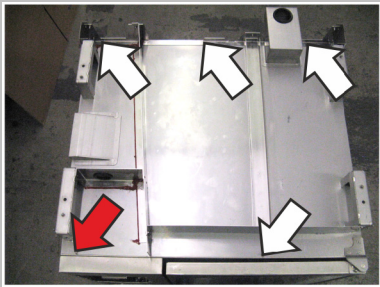
Voraussetzungen

Kontrollieren Sie, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Geräte wurden von der Stromversorgung getrennt.
- Die Geräte wurden von der Wasserversorgung und von der Abwasserentsorgung getrennt.
- Das Gerät wurde von der Gasversorgung getrennt.
- Die Geräte sind kalt.
- Die Garräume bei beiden Geräten sind leer (Einhängegestell, Ansaugblech, Bleche; ...)

- In beiden Geräten sind alle Behälter (Sammler, Boiler und Abwasserbox) und alle Schläuche leer-gepumpt.
- Die Reinigeranschlüsse wurden entfernt.
- Jegliches peripheres Zubehör (Haube oder Hitzeschild) wurde entfernt.
- Die Teile des Stapelkits sind ausgepackt und die Vollständigkeit des Inhalts wurde überprüft.
- Es stehen teilweise bis zu vier Personen oder alternative Hilfsmittel zum Umlegen und Anheben des Geräts zur Verfügung.

Stapelkit montieren

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | | |
| . | | <i>Siehe Bedienungs- und Installationsanleitung Convotherm 4 Stapelkit.</i> |
| . | | |
| . | | |
| 15. | | |
| 16. |  | <p>Entfernen Sie die 5 Schrauben an der Gerätedecke mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Verwenden Sie diese Schrauben nicht mehr.</p> <p>Hinweis: Die mit dem Kreuzschlitzschraubendreher gekennzeichnete Schraube ist mit Silikon gegen Wassereintritt gesichert.</p> |
| 17. | | |
| . | | <i>Siehe Bedienungs- und Installationsanleitung Convotherm 4 Stapelkit.</i> |
| . | | |
| . | | |
| 22. | | |
| 23. |  | <p>Schrauben Sie den Zwischenadapter mit den 5 mitgelieferten Senkschrauben fest.</p> <p>Kleben Sie die gekennzeichnete Schraube (links unten in der Abbildung) mit Silikon wasserdicht ein, um Wassereintritt auf die Gerätesteuerung zu verhindern.</p> |
| 24. | | |
| . | | <i>Siehe Bedienungs- und Installationsanleitung Convotherm 4 Stapelkit.</i> |
| . | | |
| . | | |